



Bomba de vacío SuperEvac™ para sistemas de amoníaco y NH₃



Manual de funcionamiento y mantenimiento

Modelos 93530, 93533, 93539



Cómo obtener asistencia técnica.....	11
Características de su nueva bomba.....	12
Información sobre la garantía.....	12
El objetivo del diseño SuperEvac.....	13
Los 7 pasos importantes del encendido inicial.....	13
Cambios de aceite.....	14
Consejos para un mejor rendimiento de la bomba de vacío.....	14
Conversión de potencia del motor de doble voltaje (cuando corresponda).....	14
Solución de problemas básicos.....	15
Cuadro de diagnóstico.....	16, 17
Piezas de repuesto.....	18

Instrucciones importantes para el comprador

Revise la bomba de vacío inmediatamente para comprobar que no esté dañada.

Todas las bombas de vacío SuperEvac de YELLOW JACKET para sistemas de amoníaco y NH₃ han sido totalmente comprobadas e inspeccionadas antes de su envío para garantizar que cumplen con las especificaciones de fábrica de Ritchie.

Si el embalaje de la bomba está dañado, compruebe inmediatamente el contenido. Anote el daño en el conocimiento de embarque del transportista e indíquele a este que firme el documento. Informe inmediatamente a la empresa de transportes del daño para acordar una inspección de la bomba y el embalaje. Sólo LA EMPRESA DE TRANSPORTE es la responsable de la gestión y la resolución de la reclamación. Si la bomba se devuelve a la fábrica a portes

pagados, Ritchie Engineering colaborará a la hora de evaluar el daño.

El embalaje incluye:

- Bomba de vacío SuperEvac para sistemas de amoníaco y NH₃.
- Botella de aceite para la bomba YELLOW JACKET SuperEvac.
- Manual del propietario

Cómo obtener asistencia técnica

La mayoría de las bombas devueltas sólo necesitan mantenimiento de línea, como un cambio de aceite o ajustes menores. En muchos casos, la información sobre solución de problemas que contiene este manual puede ahorrarle tiempo y los esfuerzos de devolver la bomba. De todos modos, cuando la información del manual no resuelva el problema, llame para solicitar asistencia.

En los Estados Unidos, llame al Departamento de atención al cliente de Ritchie Engineering:

Teléfono: (952) 943-1333 o (800) 769-8370
Fax: (952) 943-1605 o (800) 322-8684
Correo electrónico: custserv@yellowjacket.com
Un representante le ayudará a decidir si el problema


puede resolverse sin tener que enviar su bomba a la fábrica y ponerla fuera de servicio.

Devoluciones: si necesita devolver la bomba a la fábrica y se encuentra en los Estados Unidos, **DRENE EL ACEITE** y envíe la bomba, a portes pagados, a:

Ritchie Engineering Company, Inc.
Customer Service Department
10950 Hampshire Avenue South
Bloomington, MN 55438-2623 USA

Si se encuentra en otro país, póngase en contacto con el proveedor al que le compró la bomba.

Características de su nueva bomba

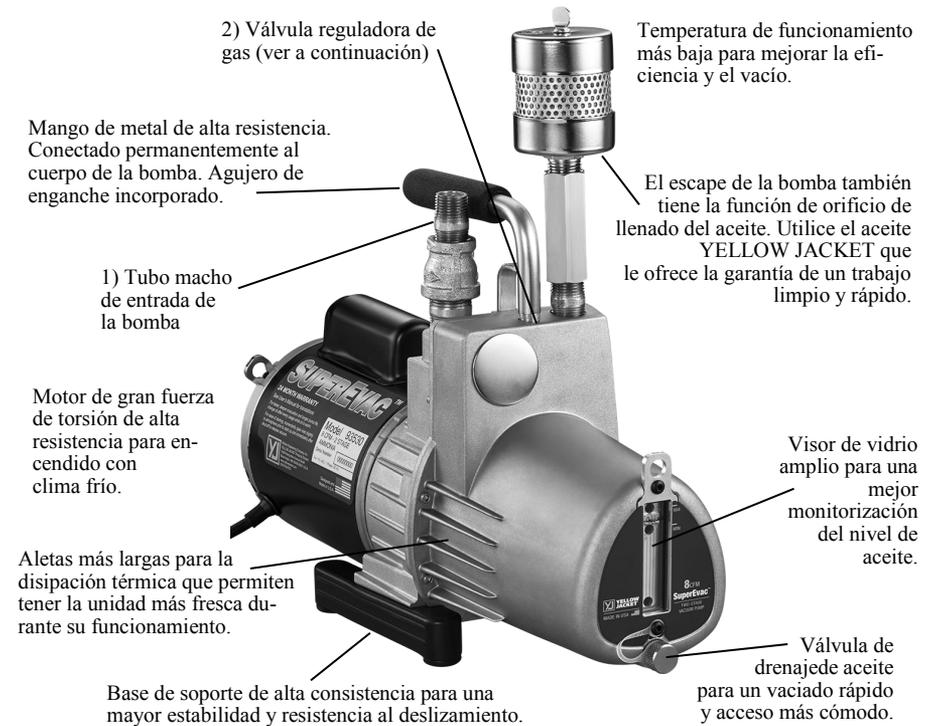

- 1) Tubo macho de entrada de la bomba. Se sugiere el uso de una manguera grande para una máxima evacuación.
- 2) La válvula reguladora de gas ayuda a extraer la humedad y otros vapores condensables que hayan entrado en la bomba como resultado de la evacuación. La abertura de la válvula permite que entre aire limpio en la cámara de la bomba y evita que los vapores se mezclen con el aceite. Los vapores salen a través de la válvula de escape sin causar daño alguno. Si los

vapores se mezclan con el aceite, pueden hacer que este se torne blanco como la leche y disminuya el rendimiento de la bomba por debajo de lo especificado.

Para hacer funcionar la válvula reguladora, gire la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa una vez que haya comenzado la evacuación. Cuando la lectura de vacío llegue a 1.000 – 2.000 micrones, cierre la válvula para lograr un vacío más profundo.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Ritchie Engineering garantiza que sus productos no presentan defectos de material ni de fábrica que pudieran afectar la vida del producto cuando se emplean con el fin para el que fueron diseñados. Esta garantía no cubre aquellos artículos que hayan sido modificados, utilizados en forma inapropiada o devueltos sólo por falta de mantenimiento.

En caso de defectos, reemplazaremos o repararemos los productos, a nuestra elección, en un plazo de dos años a partir del comprobante de

compra. La garantía no cubre los artículos que hayan sido modificados, utilizados en forma inapropiada (incluyendo el no haber usado el tipo correcto de aceite de la bomba de vacío) o devueltos por falta de mantenimiento. **Las devoluciones deben realizarse a portes pagados.**

La garantía no cubre el uso de bromuro de litio o amoníaco.

El objetivo del diseño SuperEvac

La Bomba SuperEvac posee un diseño de aspas de rotación de dos etapas (derecha) que aumenta la eficiencia y hace que la bomba tenga una velocidad de 15 micrones.

La bomba disminuye la presión interna de un sistema de refrigeración hasta que la humedad se transforma en vapor. Cuando la humedad se evapora, la bomba la elimina ayudando a deshidratar el sistema. La mayoría de los técnicos intentan alcanzar entre 250 y 1.000 micrones.

Un manómetro o vacuómetro eléctrico son los únicos medios para controlar el progreso de la evacuación. Las lecturas del manómetro son aproximadas y se ofrecen en pulgadas de mercurio. Sólo un vacuómetro eléctrico es lo suficientemente exacto como para mostrar cuándo se alcanza el rango de micrón deseado.

Tal como lo ilustra el cuadro, sólo un vacuómetro eléctrico lee las diferencias sutiles que garantizan que el vacío sea lo suficientemente bajo como para evaporar la mayor cantidad de humedad posible.

Cómo una pequeña gota disminuye sus beneficios.

Una pequeña gota de humedad puede dañar sus ganancias y su reputación. Durante la instalación de


Temperatura de ebullición del agua	Pulgadas (cm) de mercurio	Micrones
212°F (100°C)	0	760.000
151°F (66°C)	22,05	200.000
101°F (38°C)	27,95	50.000
78°F (26°C)	28,95	25.000
35°F (2°C)	29,72	5.000
1°F (17°C)	29,882	1.000
- 50°F (-46°C)	29,919	50

un nuevo sistema, se retiran los tapones de protección, lo que permite la entrada de humedad y aire dentro de los componentes del sistema.

Si el aire, un elemento no condensable, permanece

Los 7 Pasos importantes del arranque inicial

- 1) Asegúrese de que el motor esté apagado y de que el voltaje indicado en la placa de la base del motor se corresponda con el voltaje del tomacorriente.
- 2) Quite el filtro de escape. Llene con aceite para bomba SuperEvac YELLOW JACKET hasta el nivel indicado. Vuelva a colocar el filtro de escape.
- 3) Con el orificio de entrada abierto, encienda el motor. Cuando la bomba alcance la velocidad de régimen, conecte la bomba al sistema.
- 4) Para comprobar el rendimiento de la bomba,

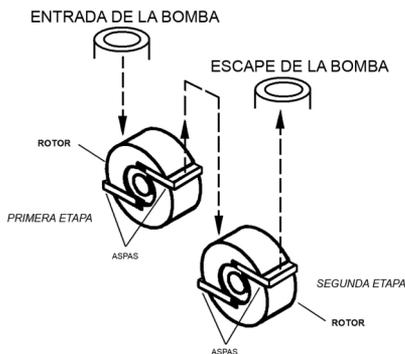

En la primera etapa se extrae en la entrada de la segunda etapa, de forma similar a como sucede en las bombas de dos etapas simples conectadas juntas.

en el sistema, se almacena en el lateral superior, disminuyendo la eficiencia del sistema. Esto provoca un aumento en la presión de descarga. La válvula de descarga se calienta más de lo normal y se forman sólidos orgánicos, provocando la avería del compresor.

La humedad del sistema puede formar hielo, lo que cierra las aberturas de las válvulas de expansión y tubos de los tapones y evita que se realice una refrigeración adecuada.

Por último, la humedad y el aire pueden producir ácidos y residuos semisólidos, lo que puede causar averías dentro de la garantía.

Durante el servicio y el reemplazo de las piezas, los mismos contaminantes pueden entrar nuevamente y es posible que un cliente no satisfecho vuelva a comunicarse con usted para que se realicen las reparaciones correspondientes.

Es posible que la humedad y el aire entren a través de fugas en el sistema. Y, a medida que aumenta la humedad en el aire, también aumenta la cantidad de contaminación. Por eso, la bomba SuperEvac fue diseñada específicamente para vacíos grandes de 15 micras y más.

Una bomba de vacío expulsa el aire y la humedad fuera del sistema antes de que este sufra daños. Cuanto mayor y más completo sea el vacío, mayor será la cantidad de humedad que se retire. Por esta

- conecte un manómetro micrométrico al puerto de entrada, asegurándose de que la válvula reguladora de gas esté cerrada. Encienda la bomba. El manómetro micrométrico debe indicar el máximo vacío alcanzado.
- 5) Para un mejor encendido cuando el clima es frío, puede abrir la entrada y hacer funcionar la bomba durante 10 a 15 segundos.
- 6) Antes de apagar la bomba, rompa el vacío a la atmósfera.

- 7) Desconecte la bomba y cubra la entrada para que no entren contaminantes.

Si necesita un cable prolongador, consulte el cuadro para saber cuál es la medida correcta:

MEDIDAS RECOMENDADAS DE LOS CABLES PROLONGADORES

Largo total del cable prolongador (en pies [m])		
25 pies (7,6 m)	50 pies (15,2 m)	100 pies (30,5 m)
16 Ga.	14 Ga.	12 Ga.
Calibre del hilo (AWG)		

Cambios de aceite

CAMBIE EL ACEITE DESPUÉS DE CADA USO para proteger los componentes de la bomba de los contaminantes que puedan entrar en la bomba durante el servicio. Guarde el aceite usado en un envase que se pueda sellar y elimínelo de forma adecuada de acuerdo con las regulaciones locales. El aceite de bombas de vacío **YELLOW JACKET** está especialmente refinado y formulado para una presión de vapor extremadamente baja y para un

alto rendimiento de la bomba bajo todas las condiciones de temperatura. Esto significa que puede ayudarle a obtener **beneficios continuos por la inversión en la bomba.**

Consejos sobre vacío para un mejor rendimiento

- 1) Para un vacío más veloz, conecte la bomba **directamente** al sistema. Utilizar un conector reduce la velocidad del trabajo.
- 2) Use la manguera más **larga** posible, aunque el sistema tenga conexiones de 6,35 mm (1/4 in). Una manguera de 12,7 mm (1/2 in) o 9,525 mm (3/8 in) permite un vacío mucho más veloz y completo.
- 3) Use la manguera más **corta** posible para obtener la mayor velocidad de evacuación. Las mangueras cortas hacen que la evacuación sea más rápida que con mangueras largas. Las mangueras largas disminuyen la velocidad del proceso.
- 4) **Las mangueras de metal** son las más impermeables, por lo que la evacuación resultará más eficaz.
- 5) Evacúe en los lados **altos y bajos** a la vez para acelerar la evacuación.
- 6) Use **dos bombas** en sistemas muy grandes para reducir el tiempo de vacío.
- 7) No utilice mangueras con accesorios de latón en los sistemas de amoníaco. El latón y el cobre son químicamente incompatibles con el amoníaco y se corroen al contacto.

Conversión de potencia del motor de doble voltaje (cuando corresponda)

PASO 1

Desconecte el motor de la fuente de alimentación y quite. Retire el adhesivo amarillo "PRECAUCIÓN" de la parte trasera del motor.



PASO 2

Tire hacia arriba en el plástico interruptor "flecha" blanco con unos alicates de punta fina hasta que el interruptor está suelto dentro de la carcasa del motor (que no vendrá completamente del motor).



Nota : No trate de girar o rotar el interruptor hasta que se ha levantado y está suelto.

PASO 3

Apunte la flecha hacia el ajuste de voltaje deseado y pulse el interruptor hacia abajo en el motor . La flecha del interruptor debe ser sub - ras de la carcasa del motor cuando está correctamente instalada en el voltaje deseado.

HI = 230 VAC / 50 Hz
LO = 115 VAC / 60 Hz



PASO 4

Vuelva a colocar la pegatina amarilla "PRECAUCIÓN" sobre el interruptor selector de voltaje . Asegúrese de que el ajuste de voltaje coincide con la fuente de alimentación que el motor está conectado a.



* La garantía se anula si el

Solución de problemas básicos

Los 4 comentarios más comunes en la documentación de devoluciones de bombas:

1) **“La bomba no funciona”**. Generalmente significa que la bomba no realiza un vacío lo suficientemente profundo. Esto puede originarse por un sello en mal estado de la válvula reguladora de gas o por aceite contaminado.

SUGERENCIA: Cambie la junta tórica de la válvula reguladora de gas, cambie el aceite dos veces y vuelva a comprobar el vacío.

2) **“No hace vacío por debajo de los 1.000 micrones”**.

SUGERENCIA: Verifique la junta tórica de la válvula reguladora de gas. Verifique la bomba para determinar la aspiración real. Quite todas las mangueras y conecte el sensor de vacío directamente a la bomba.

3) **“Ruidosa”**. Las bombas hacen ruido cuando no alcanzan un vacío elevado. En el vacío intermedio, habrá ruido del aceite, las aspas y el escape.

SUGERENCIA: Escuche la bomba con vacío elevado. Si es más o menos silenciosa, la bomba está funcionando correctamente. Si aún hace mucho ruido, es posible que haya una fuga en el sistema.

4) **“Reparar y devolver”**. Este es el comentario de devolución más difícil de manejar, ya que no estamos seguros de lo que debemos realizar para que nuestro cliente se sienta satisfecho.

SUGERENCIA: Si devuelve su bomba, sea específico al detallar el problema. Por favor, incluya una hoja de papel aparte en la que documente el problema.

Problemas de encendido

- Asegúrese de que la bomba esté enchufada en un receptáculo con corriente con un voltaje de

línea de más o menos el 10% del voltaje que figura en la placa del motor. Los cables prolongadores largos pueden reducir el voltaje en gran medida y originar problemas.

- La temperatura del aceite/de la bomba debe ser de 30 °F (-1 °C) o superior. Abra la entrada a la atmósfera y encienda la bomba; hágala funcionar al límite de velocidad antes de conectarla al sistema.
- Su bomba SuperEvac incluye un motor de gran fuerza de torsión de alta resistencia para los encendidos con climas fríos, pero el aceite sucio dificulta el encendido, provocando un desgaste innecesario en su unidad.
- Si la bomba se cae, puede dañarse. Con la bomba bloqueada, el motor no funcionará y la sobrecarga térmica lo averiará.
- Desconecte el cable eléctrico y coloque la bomba en una mesa con la cubierta frontal hacia abajo. Acceda al área del acoplador e intente girarlo. No utilice alicates. Si la bomba no gira, está “bloqueada”.

Fugas de aceite

- Si se produce una fuga entre la mitad frontal y trasera del depósito de aceite, apriete los siete tornillos. Reemplace la junta de ser necesario.
- Si hay una fuga en el sello del eje, reemplácelo.
- Sque la bomba e intente encontrar el origen de la fuga. Ajuste los tornillos y repare.

Pasos para resolver el 95% de todos los problemas

1) **Controle el nivel de aceite cuando la bomba esté funcionando**. Debe estar en o por encima de los niveles indicados... el nivel necesario para un funcionamiento correcto.

2) **Controle todas las conexiones**. Asegúrese de que estén apretadas. Ponga aceite de la bomba en la junta tórica de la válvula reguladora de gas.

Nota:

- Esta unidad genera un vacío profundo que puede ser nocivo para los tejidos humanos. No exponga ninguna parte del cuerpo humano al vacío.
- No haga funcionar este equipo con el escape bloqueado u obstruido.
- Mantenga el equipo a un mínimo de 4 pulgadas (10,1 cm) de distancia de otros objetos para que el motor se enfríe adecuadamente.
- El nivel continuo de presión acústica de esta unidad puede superar los 70 dB (A).
- El escape de la bomba de vacío puede contener vapores nocivos. Mantenga una ventilación adecuada.

Cuadro de diagnóstico

Estado	Área de vacío	Posible problema	Solución
Poco vacío	Bomba silenciosa	Aceite sucio	Vaciar de 1 a 3 veces
		Acoplador o tornillos de fijación flojos	Reparar o reemplazar
		Válvula de escape en mal estado	Reparar o reemplazar
		La bomba no tiene aceite	Llamar a la fábrica
		Las aspas no funcionan	Llamar a la fábrica
		Estator mal alineado	Llamar a la fábrica
		Soportes de la bomba desgastados	Llamar a la fábrica
	Máximo vacío de bomba – No cumple con las esp. de fabricación (lectura con termopar)	Se cayó la bomba	Llamar a la fábrica
		Termopar en mal estado	Limpiar o reemplazar
		Motor en mal estado	Reparar o reemplazar
		Aceite sucio	Vaciar de 1 a 3 veces
		Fugas de aire	Reparar o reemplazar
		Fugas en el sistema	Isolate/repair
		Compuesto sellador del conector	Reparar o reemplazar
	Bomba ruidosa	Fugas del sistema	Reparar las fugas
		Bajo nivel de aceite	Agregar/reemplazar
		Aceite sucio	Vaciar de 1 a 3 veces
		Bomba desgastada	Reemplazar el módulo, llamar a la
		Fugas de aire en los conectores o sellos de las juntas	Reparar o reemplazar
Fugas de aceite	Escape	Alto nivel de aceite	Ajustar el nivel de aceite
		Presión del sistema que sale a través de la bomba	Comprobar el nivel de aceite, agregar o reemplazar el aceite
		La bomba se ha volcado	Comprobar el nivel de aceite, agregar o reemplazar el aceite
	Sello	Eje de la bomba	Reparar
		Sello deteriorado o desgastado	Reemplazar
		Motor flojo	Ajustar/fijar, comprobar el sello
	Cubierta	Pernos de las juntas flojos	Apretar
		Conector del drenaje de aceite	Reparar o reemplazar
		Junta dañada	Reemplazar
La bomba no enciende	Motor atascado caliente/frío	Motor dañado	Reparar o reemplazar
		Bomba dañada	Reemplazar/llamar a la fábrica
		Válvulas reguladoras de la bomba cerradas	Abrir el conector de entrada y la válvula reguladora de gas
	Térmico	Voltaje bajo	Cable prolongador más corto
		Corte por clima frío	Abrir el conector de entrada durante 1 minuto para calentar la bomba durante el encendido
		Aceite sucio	Vaciar de 1 a 3 veces

Estado	Área de la bomba	Posible problema	Solución
Ruido inusual	Motor	Motor desgastado	Reemplazar motor
		Pernos del motor flojos	Apretar pernos
		Accionamiento del acoplador	Ajustar/reemplazar acoplador
		Sin holgura longitudinal sobre el eje	Ajustar acoplador
	Bomba	Aceite sucio, bajo, inadecuado	Vaciar y reemplazar aceite
		Fugas de aire:	
		1) Tapones/conexión	Apretar
		2) Juntas/juntas tóricas	Reemplazar/poner aceite
		1) Conectores	Reemplazar/volver a sellar
		Cojinete desgastado o deteriorado	Llamar a la fábrica
		Estatores desgastados o deteriorados	Llamar a la fábrica
	Motor	Bomba mal ajustada	Llamar a la fábrica
Temperatura alta		Voltaje bajo	Cable prolongador corto
	Bomba	Aceite sucio	Vaciar y reemplazar
		Bajo nivel de aceite	Agregar/reemplazar
		Pelusa/material extraño	Abrir la válvula de gas
		Fricción de las piezas	Reemplazar el aceite/llamar a la fábrica
		Demasiado pequeña para el sistema	Usar una bomba de tamaño adecuado para el sistema
		Fugas de aire	Reemplazar/ reparar

Piezas de repuesto Modelos 93530, 93533, 93539 – 8 CFM (190 L/M)


Cubierta de aceite para bomba	
1. Cubierta completa (debajo se indican las partes individuales)	92955
2. Tornillo de manija	92941
3. Montaje del filtro de escape	93386
4. Accesorio de entrada/llenado de aceite	93359
5. Par de tornillos de mirilla indicadora de nivel	92933
6. Engaste de mirilla indicadora de nivel	92934
7. Mirilla indicadora de nivel y junta	92935
8. Cableado	92932
9. Etiqueta de la cubierta	92946
10. Tapón de drenaje de aceite	92956
Cartucho de vacío	
11. Cartucho completo con junta de cubierta de aceite	92957
Cuerpo de montaje	
12. Cuerpo completo (debajo se indican las partes individuales)	92958
13. Tapón de lastre	93358
14. Junta del eje	93354
15. Junta tórica para lastre de gas	93398

Motor	
16. ½ hp – 230V/50 Hz* (incluye los artículos 18 y 19)	1/2 hp 93513
17. ½ hp – 115V/50 Hz* (incluye los artículos 18, 19 y 20)	1/2 hp 93505
18. Tornillos de motor de 6,35 mm x 18,4 cm (8/32 x 7-1/4 pulgadas)	93099
19. Interruptor estilo rocoso	93117
20. Cable de 2,4 m (8 pies) de longitud	93115
21. Cable de 2,4 m (8 pies) de UE (IEC-320 desmontable)	95431
22. Cable de 2,4 m (8 pies) de RU (IEC-320 desmontable)	95432
Piezas de ensamblaje final	
23. Tornillos allen de 6,35 x 15,8 mm (8/32 x 5/8 pulgadas)	93506
24. Junta de cubierta de aceite	92942
25. Acoplador de transmisión	93047
26. Montaje de pata derecha o izquierda con tornillos	93034
27. Deflector de cartucho	92940
28. Montaje de correa	92943

Los cables deteriorados deben cambiarse por otros especiales disponibles a través del fabricante o sus distribuidores.

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Corriente	Peso
93530	115V	60 Hz	7A	30,8 lbs (14 kg)
93533	230V*	50 Hz*	4A	32,5 lbs (14,7 kg)

* El modelo 93533 viene de fábrica con conexión para 230 V. También puede configurarse para 115 Vca. Quite la placa del interruptor del motor y realice las conexiones tal como lo indica la etiqueta del motor.

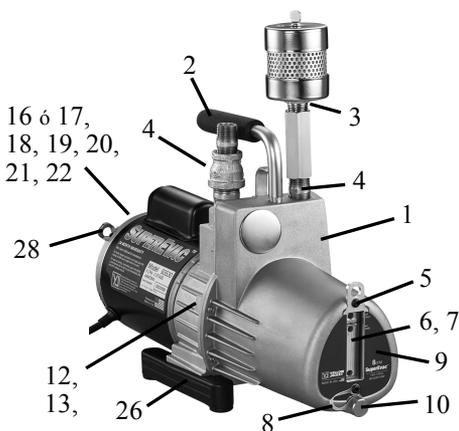

División de productos YELLOW JACKET
10950 Hampshire Ave., S.
Bloomington, MN 55438 – 2623
EE. UU.

Teléfono: 800-769-8370
Tel. internacional: 952-943-1333
Fax: 800-322-8684
Fax internacional: 952-943-1605

Correo electrónico:
custserv@yellowjacket.com
Página web:
www.yellowjacket.com